


U1129-O-K3L-K2L


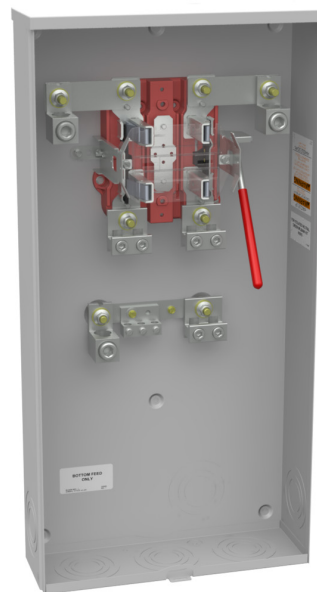


Número de Catálogo	U1129-O-K3L-K2L
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Base para Medidor 4 Terminales Con Anillo Tapa Lisa Bypass de Palanca Conector Sencillo Con Bloqueo 4-600kcmil Conector Doble Con Bloqueo 6-350kcmil Receptáculo Mirando Hacia Arriba
UPC	784572301924
Largo (PULG)	4.875
Ancho (IN)	15
Alto (PULG)	30
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor sin Anillo
Aplicación	Base para medidor
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	320 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	4.875L x 15W x 30H
Número de Troqueles	0
Tamaño de Abertura	Sin Interruptor Principal
Entrada de Cable	Subterráneo
Terminal	Mecanismo Sencillo
Aislamiento	Poliéster de Vidrio

Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Bypass de palanca
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Zapata de Tierra de 3 Ojillos
Abertura del Hub	Tapa Lisa
Rango de Calibres del Lado de Línea	4 AWG - 600 kcmil o Dos 1/0 AWG - 250 kcmil
Rango de Calibres del Lado de Carga	Dos 6 AWG - 350 kcmil
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	6	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	1	TROQUEL SÓLIDO ¼
C	1	¼, ½ TROQUEL CONCÉNTRICO
D	6	1, 1¼, 1½, 2, 2½, 3 K.O. CONC.

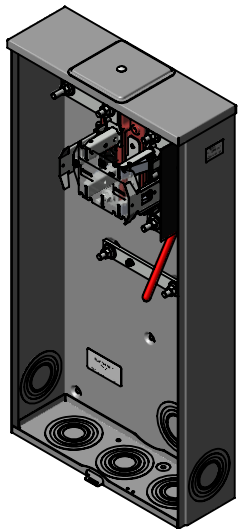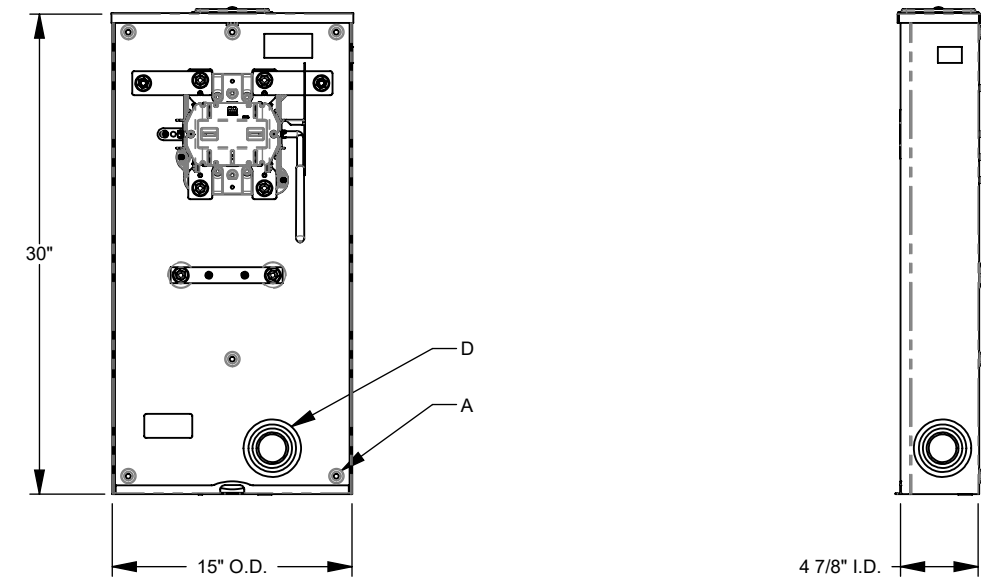

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.