



U227MTB-48



Número de Catálogo	U227MTB-48	Montaje	Montaje sobrepuesto
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Bloque de Prueba 7 Terminales Tipo con Anillo Pequeño Placa de Cierre Bypass Interruptor Termomagnético Principal 1-200 Amperios 480 Voltios Alimentación Subterránea		
UPC	784572135260	Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Largo (PULG)	6	Cantidad de mordazas	7 Terminales
Ancho (IN)	22.125	Tipo de Bypass	Bypass de Bloque de Prueba
Alto (PULG)	30	Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Nombre de Marca	Milbank	Tierra del equipo	Zapata de Tierra
Tipo	Base para Medidor con Anillo	Abertura del Hub	Placa de Cierre Chica
Aplicación	Base para Medidor con Interruptor Principal	Rango de Calibres del Lado de Línea	6 AWG - 250 kcmil
Estándar	Listado UL; Tipo 3R	Rango de Calibres del Lado de Carga	6 AWG - 350 kcmil
Clasificación de Voltaje	Hasta 480 Voltios Corriente Alterna	Número de Receptáculos	0
Clasificación de Amperaje	200 Amperios Continuos		
Fase	3 Fases		
Frecuencia nominal	60 Hertz		
Tamaño	6L x 22.125W x 30H		
Número de Troqueles	1		
Tamaño de Abertura	Un Interruptor Principal de 200 Amperes		
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo		
Terminal	Mecanismo Sencillo		
Aislamiento	Fibra de Vidrio con Resina		

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	2	1/2, 3/4 TROQUEL CONCÉNTRICO
C	5	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2
D	1	2, 2 1/2, 3 TROQUELES CONC.

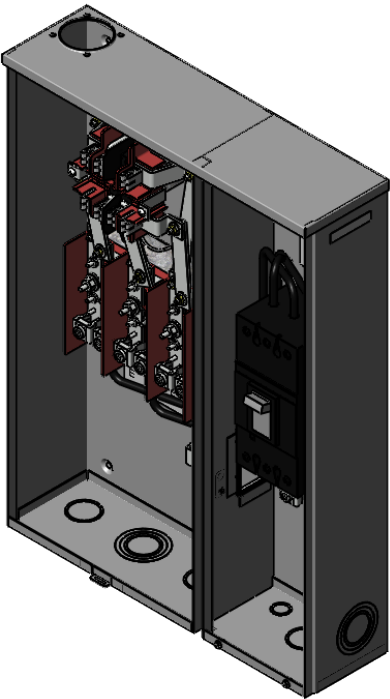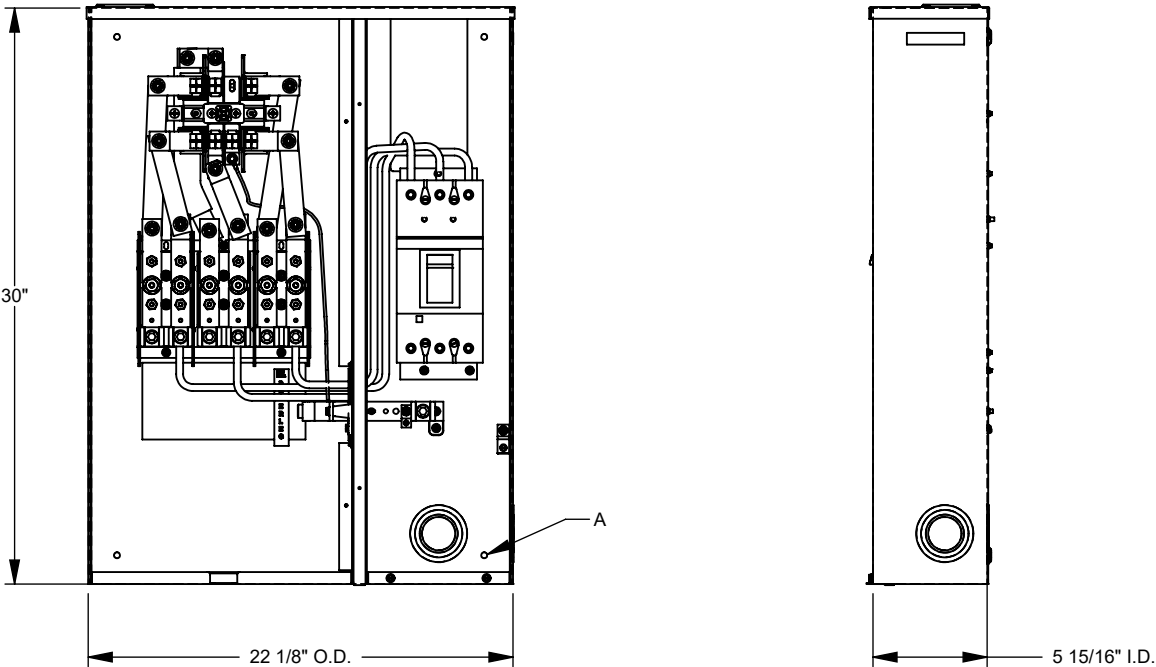

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.