

U5136-O-100S



Número de Catálogo	U5136-O-100S
Descripción de Producto de Mercadotecnia	4 Terminales Sin Anillo Tapa Plana Bypass Tipo Cuerno 1-100 Ampere Interruptor Principal Pedestal Sencillo Enterramiento Directo
UPC	784572289765
Largo (PULG)	10.25
Ancho (IN)	9.688
Alto (PULG)	80
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor sin Anillo
Aplicación	Energía para Casa Rodante
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	200 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	10.25L x 9.688W x 80H
Número de Troqueles	1
Tamaño de Abertura	Un Interruptor Principal de 100 Amperes
Entrada de Cable	Subterráneo
Terminal	Mecanismo Doble
Aislamiento	Poliéster de Vidrio

Montaje	Pedestal
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Bypass Tipo Cuerno
Número de Posiciones de Medidor	Cabeza de Potencia Sencilla
Tierra del equipo	Barra de Tierra
Abertura del Hub	Tapa Lisa
Rango de Calibres del Lado de Línea	6 AWG - 350 kcmil
Rango de Calibres del Lado de Carga	1 - 3 AWG
Número de Circuitos Derivados	4
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.




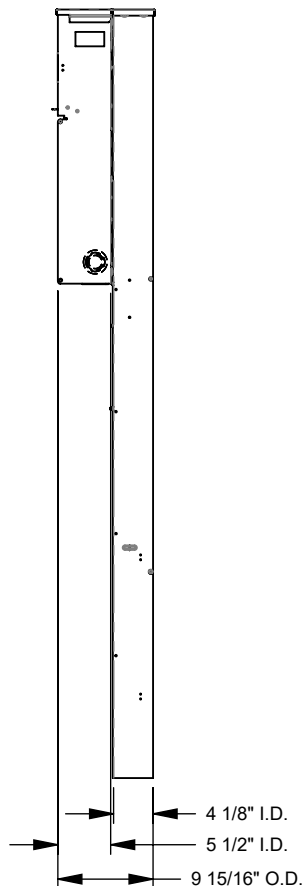


TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	2	TROQUEL SÓLIDO 1/4"
C	2	1/2", 3/4" TROQUEL CONCÉNTRICO
D	3	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1, 1 1/4, 1 1/2, 2"
E	1	ABERTURA OCCIDENTAL

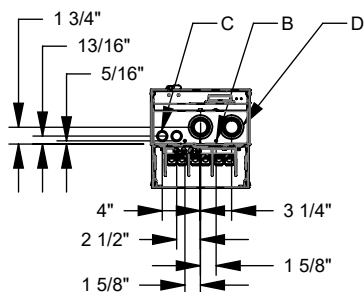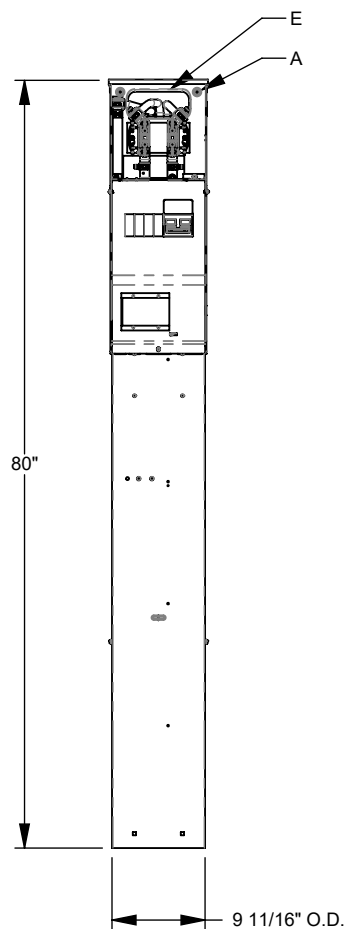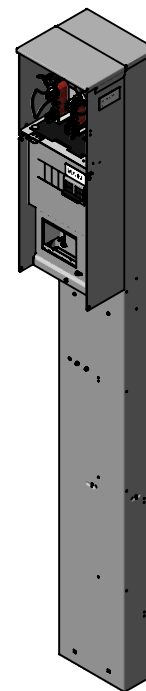

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.