





Southwire™

MÓDULO GFCI PARA ENERGÍA TEMPORAL

Proporciona protección GFCI para personal y equipo cuando los niveles de fuga tienen una corriente de tierra superior a 6 miliamperios. Ideal para equipos donde las aplicaciones de montaje requieren montaje en panel o mampara. Reinicio automático al restaurarse la energía después de una interrupción de la energía principal.



18900000

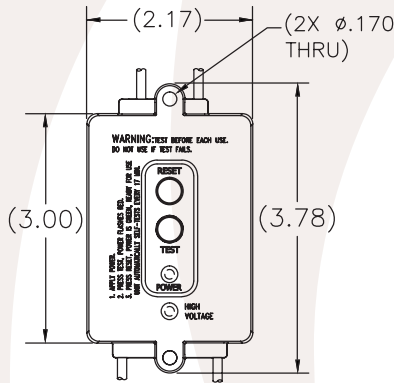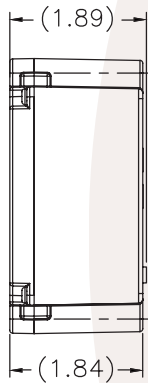

REEMPLAZO PARA X-TREME
CAJA DE ENERGÍA TEMPORAL
CENTRO

CONFORME CON PROTECCIÓN
REGULACIÓN DE PRUEBA

NEUTRO ABIERTO E INVERTIDO
AUTOMÁTICA DE FASE COMO
REQUERIDO POR OSHA

DISPOSITIVO INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA CLASE A RECONOCIDO POR UL

P: ¿POR QUÉ NO HAY UN CABLE DE TIERRA O CABLE VERDE EN EL
¿MÓDULOS GFCI MÁS NUEVOS?

R: El modelo 30401 GFCI (conocido en CEP como GF6095)

fue descontinuado en 9/2021 debido a las nuevas regulaciones de UL sobre auto-prueba de GFCI. El modelo 18900000 de Southwire no incluye la función de Monitor de Tierra. No se requiere cable de tierra para el cableado GFCI.

DATOS TÉCNICOS

TIERRA NEUTRAL	2 Ohmios
TIEMPO DE RESPUESTA DE DISPARO PARA FALLA A TIERRA	Menos de 25 mS
RESISTENCIA A PICOS DE VOLTAJE	Prueba de onda de anillo de 3kv e inmunidad a sobretensión 4kv/2kA
SUSCEPTIBILIDAD AL RUIDO DE RADIOFRECUENCIA	Funciona dentro de los Límites Normales Con 0.5 Volts Inyectado en Línea de Potencia 150Khz- 230Mhz
FRECUENCIA	60 Hz
RESISTENCIA	Mínimo de 3000 operaciones
CORRIENTE DE SOBRECARGA	Seis Veces la Corriente Nominal
RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-35 to 66 °C
EFFECTO DE FALLA POR CHOQUE DC DE 10 AMPERIOS	Variación de Nivel de Disparo Máximo 5% en Tierra
VOLTAJE DE AISLAMIENTO	1500 Vrms - 1 Min.
POTENCIA DE INDICACIÓN	Indicador Iluminado
RANGO DE POTENCIA OPERATIVA	102-132VAC, hasta 20A

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.