

U5241-O-200S



Número de Catálogo	U5241-O-200S
Descripción de Producto de Mercadotecnia	4 Terminales Con Anillo Tapa Plana 2-200 Ampere Interruptor Principal Pedestal Doble Enterramiento Directo Serie Cableado
UPC	784572275935
Largo (PULG)	16.063
Ancho (IN)	9.688
Alto (PULG)	80
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Energía para Casa Rodante
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	200 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	16.063L x 9.688W x 80H
Número de Troqueles	1
Tamaño de Abertura	Un Interruptor Principal de 200 Amperes
Entrada de Cable	Subterráneo
Terminal	Mecanismo Doble
Aislamiento	Poliéster de Vidrio

Montaje	Pedestal
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Sin Bypass
Número de Posiciones de Medidor	Cabeza de Potencia Doble
Tierra del equipo	Barra de Tierra
Abertura del Hub	Tapa Lisa
Rango de Calibres del Lado de Línea	6 AWG - 350 kcmil
Rango de Calibres del Lado de Carga	1/0 AWG - 300 kcmil
Número de Circuitos Derivados	4
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.




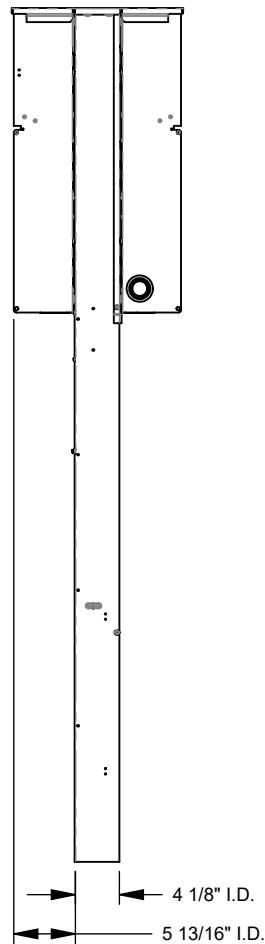


TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	8	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	4	TROQUEL SÓLIDO ¼
C	4	½, ¾ TROQUEL CONCÉNTRICO
D	6	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1, 1¼, 1½, 2
E	2	ABERTURA OCCIDENTAL

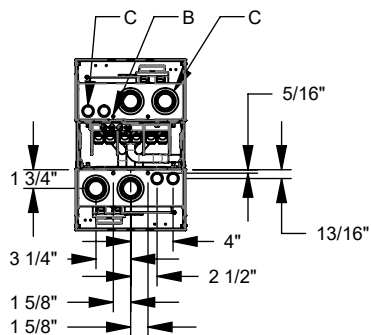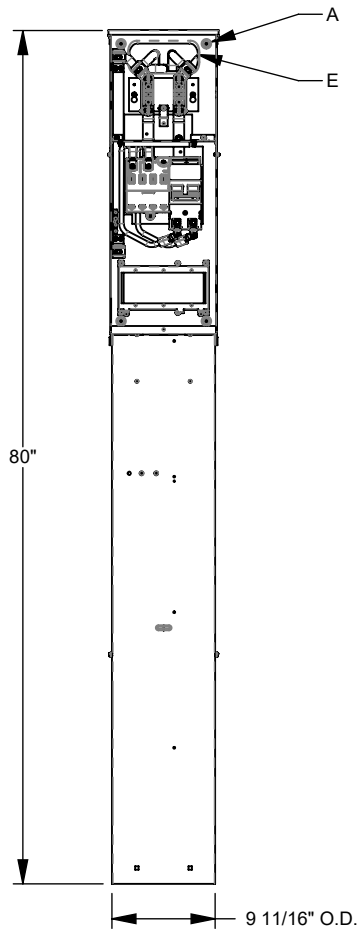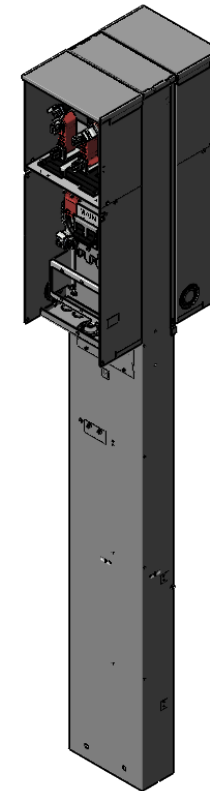

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.