

224MTB/22







Número de Catálogo	224MTB/22
Descripción de Producto de Mercadotecnia	4 Terminales Tipo Anillo 2 Placa de Cierre Chica Bloque de Prueba con Bypass 1-200 Ampere Interruptor Principal 22k Ampere Capacidad de Interrupción
UPC	784572204799
Largo (PULG)	6
Ancho (IN)	14.125
Alto (PULG)	48
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para Medidor con Interruptor Principal
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	200 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	6L x 14.125W x 48H
Número de Troqueles	1
Tamaño de Abertura	Un Interruptor Principal de 200 Amperes
Entrada de Cable	Aéreo
Terminal	Mecanismo Sencillo

Aislamiento	Fibra de Vidrio con Resina
Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Bypass de Bloque de Prueba
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Zapata de Tierra
Abertura del Hub	Dos Placas de Cierre Pequeñas
Rango de Calibres del Lado de Línea	1/0 - 250 kcmil
Rango de Calibres del Lado de Carga	1/0 AWG - 300 kcmil
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	1	TROQUEL SÓLIDO ½
C	1	9/32 SOLID K.O.
D	3	1, 1¼, 1½, 2, 2½ K.O. CONC.
E	3	1, 1¼, 1½, 2, 2½, 3 K.O. CONC.

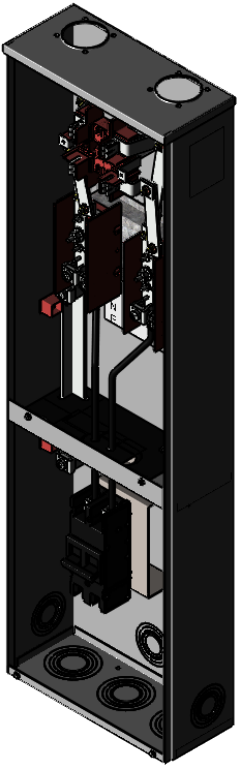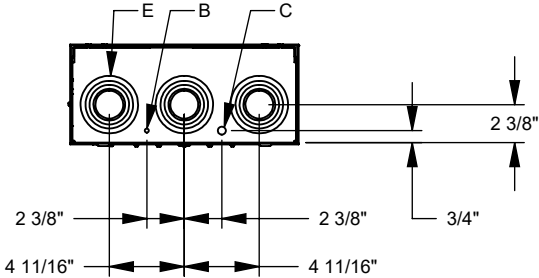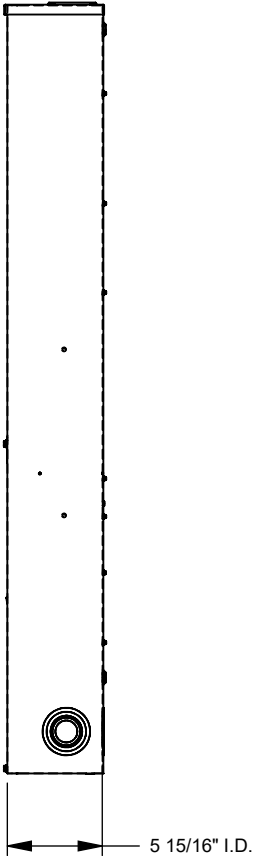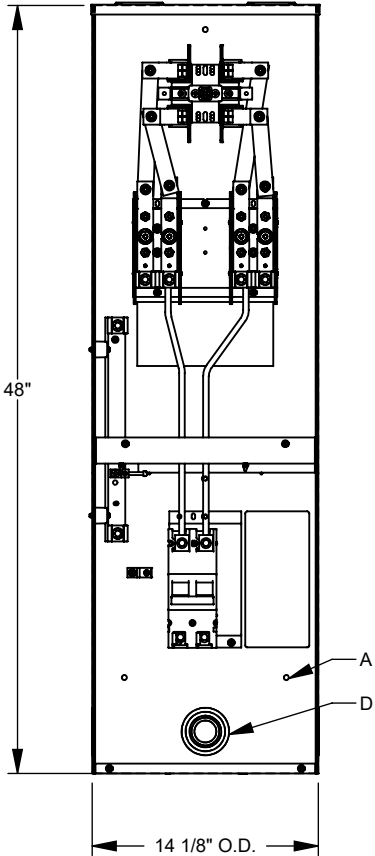

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.