

U217MTB





Número de Catálogo	U217MTB
Descripción de Producto de Mercadotecnia	7 Terminales Tipo con Anillo Placa de Cierre Pequeña Switch de Prueba Bypass 1- Interrupor Principal 100 Amperes
UPC	784572134959
Largo (PULG)	4.625
Ancho (IN)	18.125
Alto (PULG)	24.75
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para Medidor con Interruptor Principal
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	100 Amperios Continuos
Fase	3 Fases
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	4.625L x 18.125W x 24.75H
Número de Troqueles	1
Tamaño de Abertura	Un Interruptor Principal de 100 Amperes
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Mecanismo Sencillo
Aislamiento	Fibra de Vidrio con Resina

Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	7 Terminales
Tipo de Bypass	Bypass de Bloque de Prueba
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Zapata de Tierra
Abertura del Hub	Dos Placas de Cierre Pequeñas
Rango de Calibres del Lado de Línea	14 AWG - 1/0
Rango de Calibres del Lado de Carga	4 - 1/0 AWG
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	2	1/2, 3/4 TROQUEL CONCÉNTRICO
C	3	K.O. CONC. 1 1/4, 1 1/2
D	2	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
E	1	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2

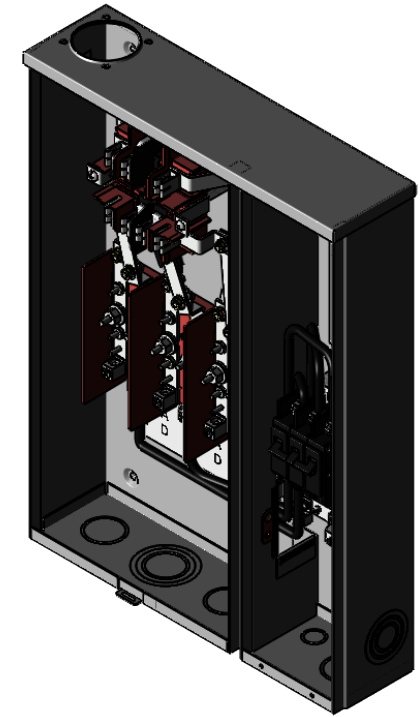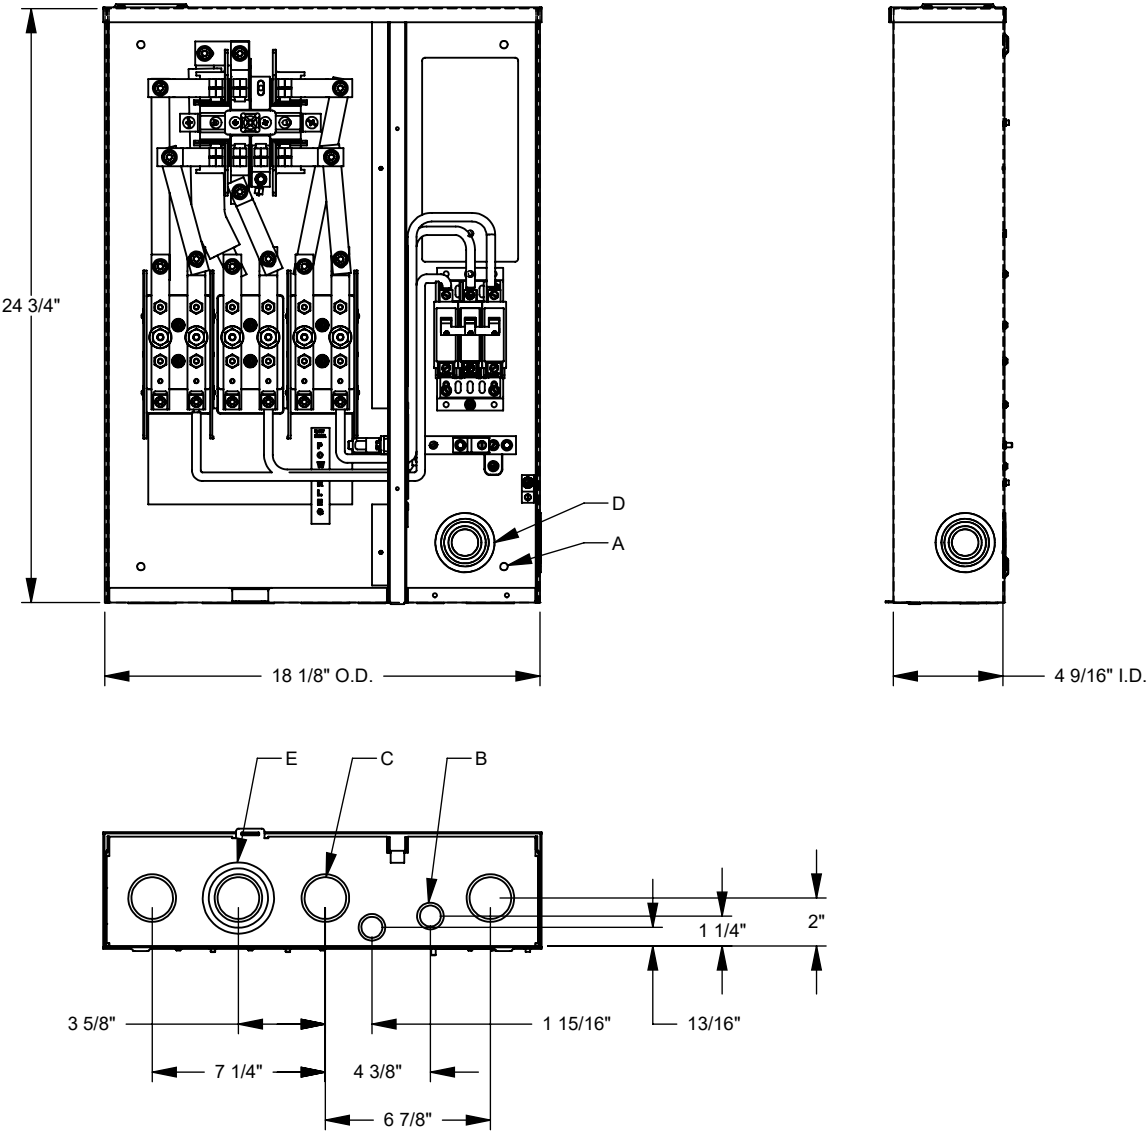

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.