

U227MTBPL







Número de Catálogo	U227MTBPL
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Base Múltiple 7 Terminales con Anillo Chico Placa de Cierre Switch de Prueba Bypass Desconectador Principal 1-200 Amperes 24 Circuitos Derivados
UPC	784572178823
Largo (PULG)	5.938
Ancho (IN)	27
Alto (PULG)	30
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para Medidor con Interruptor Principal y Centro de Carga
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	200 Amperios Continuos
Fase	3 Fases
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	5.938L x 27W x 30H
Número de Troqueles	1
Tamaño de Abertura	Un Interruptor Principal de 200 Amperes
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Mecanismo Sencillo

Aislamiento	Fibra de Vidrio con Resina
Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	7 Terminales
Tipo de Bypass	Bypass de Bloque de Prueba
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Zapata de Tierra
Abertura del Hub	Placa de Cierre Chica
Rango de Calibres del Lado de Línea	6 AWG - 250 kcmil
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	17	Ø TROQUEL SÓLIDO ½
C	7	½, ¾ TROQUEL CONCÉNTRICO
D	1	K.O. CONCÉNTRICOS ½, ¾, 1, 1½
E	3	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¾, 1, 1½, 1½
F	2	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1¼, 1½, 2, 2½
G	1	2½, 3 TROQUEL CONCÉNTRICO

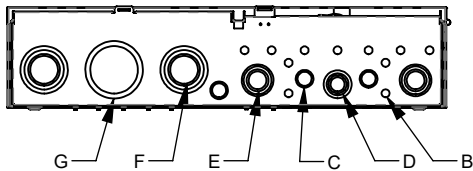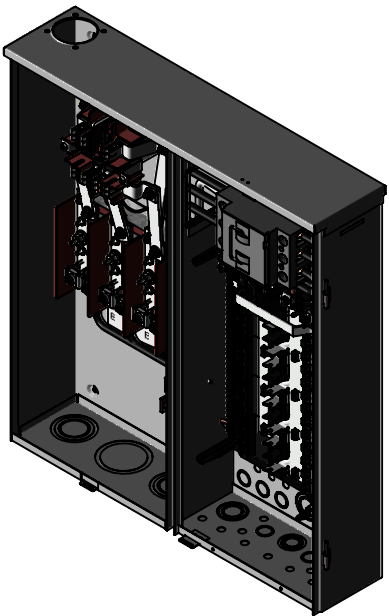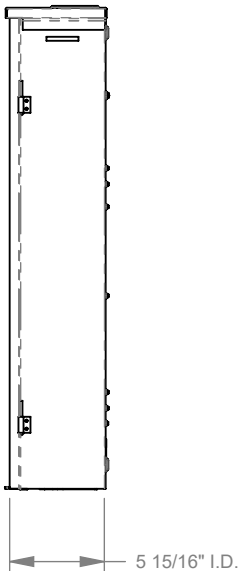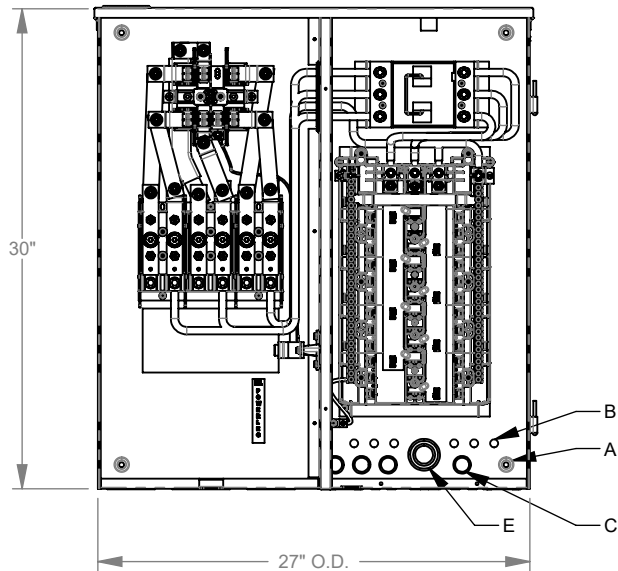

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.