

MPRV-100-MBLC-80



Número de Catálogo	MPRV-100-MBLC-80
Descripción de Producto de Mercadotecnia	4 Terminales Con Anillo Tapa Lisa 1-100 Amperes Interruptor Principal 8 Circuitos Derivados Pedestal Sencillo Enterramiento Directo
UPC	784572319431
Largo (PULG)	4.938
Ancho (IN)	12.125
Alto (PULG)	81
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Energía para Casa Rodante
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	100 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	4.938L x 12.125W x 81H
Número de Troqueles	1
Tamaño de Abertura	Un Interruptor Principal de 100 Amperes
Entrada de Cable	Subterráneo
Terminal	Mecanismo Doble
Aislamiento	Fibra de Vidrio con Resina

Montaje	Pedestal
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Sin Bypass
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Barra de Tierra
Abertura del Hub	Tapa Lisa
Rango de Calibres del Lado de Línea	6 AWG - 350 kcmil
Rango de Calibres del Lado de Carga	6 - 2/0 AWG
Número de Circuitos Derivados	12
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.




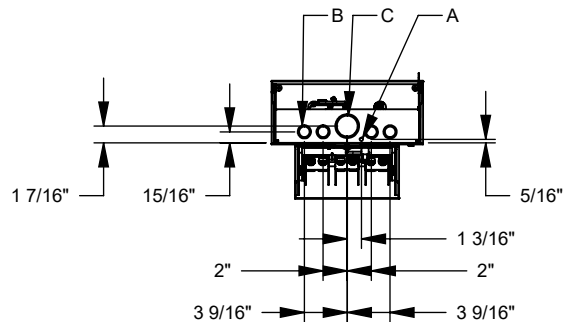


TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	1	TROQUEL SÓLIDO 1/4
B	4	1/2, 3/4 TROQUEL CONCÉNTRICO
C	1	K.O. CONC. 1/4, 1/2
D	2	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1, 1/4, 1/2, 2

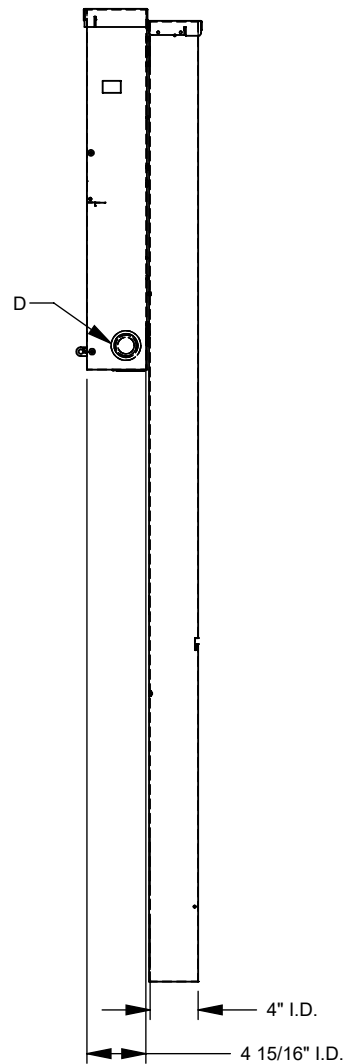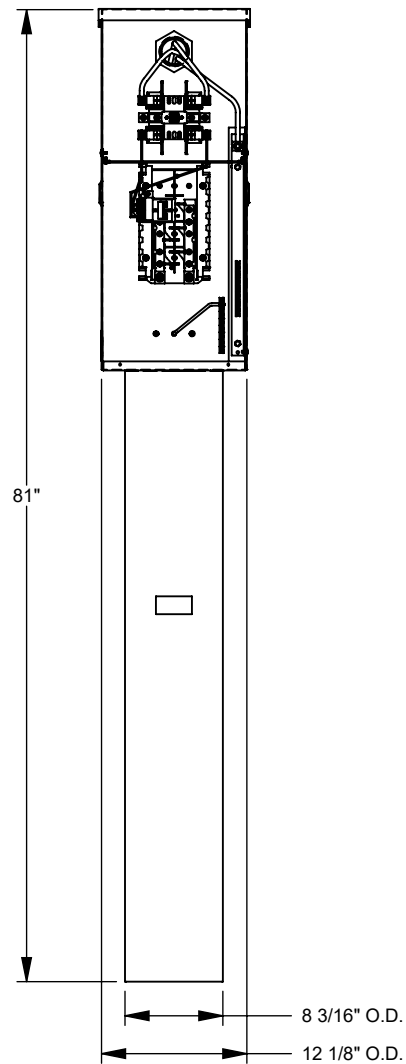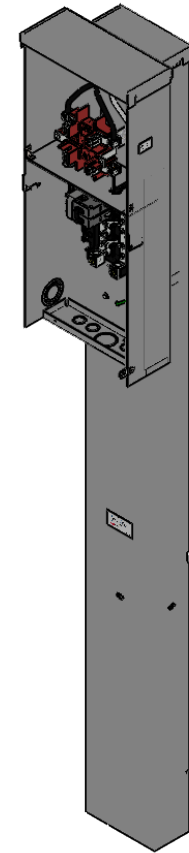

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.