



*

PROTECTOR CONTRA PICOS PROTECCIÓN DE POTENCIA RV

Proteja lo que más valora



**Garantía de Responsabilidad Limitada
con cobertura de equipo conectado**

Traducción no oficial al español para referencia. En caso de discrepancia prevalece el documento original en inglés de Southwire.

Protección de Energía Completa



¡Tu RV está a la Merced del Pedestal de Energía!

Una mala calidad de energía que entra a su RV no solo puede afectar la longevidad de su equipo electrónico y motores, sino que puede costarle miles de dólares en reparaciones y crear retrasos de viaje frustrantes e innecesarios. La protección contra sobretensiones dentro y alrededor del hogar es común en el mundo actual. Sin embargo, las sobretensiones no son los únicos peligros para su equipo electrónico. La calidad de la energía que entra a un hogar es generalmente consistente; sin embargo, lo mismo no se puede decir de los parques de RV. La calidad de la energía en los parques de RV está sujeta a fluctuaciones amplias y depende de muchos factores. La intensidad de las cargas eléctricas en un parque de RV, las condiciones climáticas, el cableado defectuoso y las conexiones eléctricas subdimensionadas o deterioradas afectan la calidad de la energía que entra a su RV. Con los RV actuales que contienen electrónica sofisticada y sensible, unos pocos segundos de energía defectuosa pueden dañar equipos dentro del compartimiento, tales como inversores, convertidores, microondas, televisores y refrigeradores.

Protección contra Sobretensión *

Protección de energía de parachoques a parachoques

La familia de dispositivos de protección contra sobretensiones Surge Guard de Southwire está diseñada para proteger el sistema eléctrico de su RV y la electrónica sofisticada de los peligros de energía eléctrica defectuosa. Una variedad de productos Surge Guard protejan su RV de:

- Voltaje alto/bajo
- Pedestales mal conectados
- Neutro abierto
- Tierra abierta
- Polaridad invertida
- Corriente de neutro alta
- Sobretensiones
- Protección de sobrecalentamiento del enchufe/receptáculo



Surge Guard * Protección de Potencia RV ¡No Enchufe Sin Él!



Los dispositivos de protección de energía Surge Guard cierran la energía si el voltaje cae por debajo de 102V o sube por encima de 132V. Una vez que el voltaje se restablece dentro de estos parámetros, la energía se restaura al RV con un retardo de tiempo para compensar el sangrado de presión de aire acondicionado. Los dispositivos Surge Guard monitorean el cableado defectuoso del pedestal de energía y protegen contra polaridad inversa y los peligros de condiciones de neutral abierto y tierra. Los enchufes/receptáculos de protección térmica de patente pendiente se apagarán cuando se sobrecalienten, reduciendo los riesgos de incendio y daño de alambres y enchufes. La protección contra sobretensiones de múltiples modos elimina el potencial de sobretensiones de energía que entren al RV a través de cables de energía durante tormentas eléctricas, e indica cuando ha ocurrido una falla de sobretensión. La protección de energía Surge Guard está disponible en configuraciones portátiles y de cableado fijo.

Familia de Interruptor de Transferencia Automática Surge Guard

Los Interruptores de Transferencia Automática (ATS) Surge Guard también incluyen dispositivos compatibles con RVC. Los modelos ATS transfieren a energía del generador automáticamente cuando están energizados. Cuando están disponibles tanto energía de tierra como energía del generador, el generador domina después de un retraso de 30 segundos. Una vez que el generador se apaga, se activa la energía de tierra. Los modelos de Interruptor de Transferencia Automática están disponibles con corriente de pico máxima de 26,400A – 130,000A, y supresión de picos de 2600 Joules – 3350 Joules. Algunos modelos ATS ofrecen pantallas remotas opcionales.



Surge Guard * Portátil básico

Model 44750

Con Protección de Falla a Tierra
120V, 30A Cable 10/3 AWG

Perfecto para Pop-ups y Remolques de Viaje

Apaga automáticamente la energía cuando hay puesta a tierra
hay fallas presentes

n Requiere reinicio manual después de una falla a tierra

n Resistente a la intemperie

n Protección con mejor precio del mercado

n 510 Julios de protección contra sobretensiones

n Nivel de disparo 8mA

Asas Easy-T-Pull™

Compatible con Surge Guard Lock Hasp

model 34590

■ 2.10"W x 20.15"L x 2.10"D



Surge Guard* Protectores Contra Sobretensión 30A y 50A

Model 44260

120V, 30A
2100 Joules



Model 44270

120/240V, 50A
4200 Joules



Perfecto para Pop-ups y Remolques de Viaje

n Identifica potencia de parque defectuosa además ofrece protección contra sobretensiones

n Analiza circuitos para verificar el cableado del pedestal

n Los indicadores se iluminan para mostrar el estado de energía

n Prueba e indica:

- Tierra abierta
- Neutro abierto
- Polaridad correcta

Asas Easy-T-Pull™

Compatibilidad con modelo de cierre Surge Guard Lock 34590

- 44260: 2.41"W x 14.40"L x 1.85"D
- 44270: 3.06"W x 15.86"L x 1.85"D



Southwire®

Surge Guard * Protectores contra sobretensiones de 30A y 50A con diagnóstico mejorado

Modelos 44280/44380

120V, 30A
2100 Joules

Modelos 44290/44390

120/240V, 50A
4200 Joules



Perfecto para Pop-ups y Remolques de Viaje

Identifica energía de parque defectuosa y proporciona protección contra sobretensiones

Espesor de latón de receptáculo aumentado reduce el calor

Manija Easy-T-Pull™ con receptáculo integrado

Gráfico de fallas LED fácil de leer proporciona análisis de potencia simple

Incluye anillo de candado antirrobo en cable

Prueba e Indica

- Neutro abierto
- Tierra abierta
- Polaridad invertida
- Circuito abierto/sin energía
- Voltaje faltante fase 1/fase 2 *solo 50A*
- Estado de protección contra sobretensión
- Protección de sobrecalentamiento del enchufe/receptáculo

Listado UL/CUL - Modelos 44380 y 44390

Tapa de receptáculo completamente cerrada - Modelos 44380 y 44390

- 44280/44380: 4.25"W x 15"L x 4.25"D
- 44290/44390: 4.25"W x 17.5" L x 4.25"D

Surge Guard * Portátiles 30A y 50A con Protección Completa

Model 34930

120V, 30A
2450 Joules



Model 34950

120/240V, 50A
4200 Joules



Protección Eléctrica Lateral de RV

Protección eléctrica total contra fallas de energía del parque y problemas eléctricos dentro del RV.

Proporciona protección contra:

n Picos de tensión

n Tierra abierta

n Neutro abierto

n Bajo (<102V) /

Voltaje alto (>132V)

n Enchufe sobrecalentado/

receptáculo

Polaridad invertida

n Pedestal con conexión incorrecta

n Corriente de neutro alta

(modelo 50A)

n Tierra elevada

corriente de línea

n Monitorea continuamente y muestra:

- Voltaje y extracción de amperaje (RMS)

Incluye anillo de candado antirrobo en cable

n Protección patentada de neutral abierto lado RV (solo 50A)

n Supresión de sobretensión multimodo

Receptáculo de grado comercial, latón

n Reinicio automático al restaurarse la energía

Secuencia de inicio de 10 segundos

n Retardo de reinicio de 128 segundos protege el compresor de A/C

Pantalla LCD (Inglés)

Asas Easy-T-Pull™

■ 34930: 4.68"W x 21.50"L x 3.86"D

■ 34950: 4.68"W x 22.00"L x 3.86"D



Southwire®

Surge Guard * Portátiles 30A y 50A con Protección Completa con Comunicación Inalámbrica Opcional

Model 34931

120V, 30A
2450 Joules



Opcional



Model 34951

120/240V, 50A
4200 Joules



Opcional

Protección Eléctrica Lateral de RV

Protección eléctrica total contra fallas de energía del parque y problemas eléctricos dentro del RV.

Proporciona protección contra:

n Picos de tensión

n Tierra abierta

n Neutro abierto

n Bajo (<102V) /

y voltaje Alto (>132V)

Protección de sobrecalentamiento del enchufe/receptáculo

Polaridad invertida

n Pedestal con conexión incorrecta

n Corriente de neutro elevada (modelo 50A)

n Corriente de línea de tierra elevada

n Monitorea continuamente y muestra:

- Voltaje y extracción de amperaje (RMS)

Protección de baja y alta frecuencia

Incluye anillo de candado antirrobo en cable

n Protección patentada de neutral abierto lado RV (solo 50A)

n Supresión de sobretensión multimodo

Receptáculo de grado comercial, latón

n Reinicio automático al restaurarse la energía

Secuencia de inicio de 10 segundos

n Retardo de reinicio de 128 segundos protege el compresor de A/C

Pantalla LCD (Inglés)

Asas Easy-T-Pull™

n Compatible con Pantalla LCD Inalámbrica 40301

- 34930: 4.68"W x 21.50"L x 3.86"D
- 34950: 4.68"W x 22.00"L x 3.86"D



Surge Guard * Fijos 30A y 50A con Protección Completa

Model 35530

120V, 30A
2450 Joules



Opcional

Model 35550

120/240V, 50A
3850 Joules



Opcional

Protección eléctrica total de la energía de parque defectuosa.

Proporciona protección contra:

n Picos de tensión

Polaridad invertida

n Tierra abierta

n Pedestal con conexión incorrecta

n Neutro abierto

n Corriente de neutro elevada (modelo 50A)

n Bajo (<102V) /

Voltaje alto (>132V)

n Monitorea continuamente e indica:

- Voltaje y extracción de amperaje (RMS)
- Falla por sobretensión

n Supresión de sobretensión multimodo

n Reinicio automático al restaurarse la energía

n Retardo de reinicio de 128 segundos protege el compresor de A/C

Pantalla LCD (Inglés)

n Monitor remoto opcional de potencia con pantalla LCD

(p/n 40300 se vende por separado)

- Joystick para fácil navegación de pantalla
- Enchufar y Usar para modelos equipados con jack de telecomunicaciones

■ 35530: 5.30"W x 11.12"L x 4.39"D

■ 35550: 5.30"W x 11.39"L x 4.93"D



Southwire®

Interruptores de Transferencia Automática Básicos 30A y 50A

Model 41300

120V, 30A, 60Hz



Modelo 40100

120/240V, 50A, 60Hz



El modelo de 30A 41300 tiene un bloqueo eléctrico propietario

Modelo de 50A 40100 tiene contactores de bloqueo mecánico

n Retardo de tiempo al encendido

n Se transfiere a potencia del generador automáticamente cuando está energizado

después de retardo de 30 segundos. Cuando ambas energía de muelle y energía de generador están disponibles, generador domina después de retardo de 30 segundos. Una vez que el generador se apaga, energía de muelle se activa después de retardo de 3-4 segundos.

Arreglo de contactor dual

NO proporciona protección contra sobretensiones

- 41300: 6.75"W x 7.62"L x 3.32"W
- 40100: 12.72"W x 16.13"L x 7.78"D



Interrupor de Transferencia Automática Surge Guard* 50A

Modelo 41260

con protección limitada de potencia para vehículos recreativos

120/240V, 50A, 60Hz

2600 Julios



n Se transfiere a potencia del generador automáticamente cuando está energizado

después de retardo de 30 segundos (modo generador). Cuando ambas energía de muelle y generador están disponibles, generador domina después de retardo de 30 segundos. Una vez que generador se apaga, energía de muelle se activa después de retardo de 3 segundos.

n Protección limitada contra energía de parque defectuosa

Proporciona protección contra:

- Picos de tensión
- Neutro abierto
- Polaridad invertida

n Supresión de sobretensión multimodo

n Contactores de interbloqueo mecánico 50A, FLA

n Aprobado por UL – Clasificación de interruptor de transferencia completa UL1008

■ 8.84"W x 13.5"L x 5.21"D

Surge Guard * Interruptor de transferencia automática RVC de 50A

Modelo 40350-RVC

RVC Compatible con Protección Completa de Potencia para RV

120/240V, 50A, 60Hz

3350 Julios



Opcional

n Se transfiere a potencia del generador automáticamente cuando está energizado

después de retardo de 30 segundos (modo generador). Cuando ambas energía de muelle y generador están disponibles, generador domina después de retardo de 30 segundos. Una vez que generador se apaga, energía de muelle se activa después de retardo de 3 segundos.

n Protección eléctrica total contra energía de parque defectuosa

Proporciona protección contra:

- Picos de tensión
- Tierra abierta
- Neutro abierto
- Voltaje Bajo (<102V) / Alto (>132V)
- Polaridad invertida
- Pedestal con conexión incorrecta
- Frecuencia alta / baja

n Supresión de sobretensión multimodo

La comunicación RVC permite la visualización instantánea del voltaje,

corriente y condiciones de falla en un dispositivo compatible con RVC

n Las luces indicadoras en el frente del ATS indican la presencia de entrada

energía para L1 y L2

Pantalla LCD del Monitor de Potencia Remoto Opcional (P/N 40299

se vende por separado)

- Voltaje y corriente (monitoreo continuo e indicado)
- Fácil navegación de fallas en inglés simple

n Contactores de interbloqueo mecánico 65A, FLA

n Aprobado por UL – Clasificación de interruptor de transferencia completa UL1008

■ 8.84"W x 13.5"L x 5.21"D



Surge Guard * Interruptor de transferencia automática RVC de 50A con Detección de Energía de Tierra

Modelo 40450-RVC

RVC Compatible con Protección Completa de Potencia para RV

120/240V, 50A, 60Hz
3350 Julios



n Se transfiere a potencia del generador automáticamente cuando está energizado

después de retardo de 30 segundos (modo generador). Cuando ambas energía de muelle y generador están disponibles, generador domina después de retardo de 30 segundos. Una vez que generador se apaga, energía de muelle se activa después de retardo de 3 segundos.

n Protección eléctrica total contra energía de parque defectuosa

Proporciona protección contra:

- Picos de tensión
- Tierra abierta
- Neutro abierto
- Voltaje Bajo (<102V) / Alto (>132V)
- Polaridad invertida
- Pedestal con conexión incorrecta
- Frecuencia alta / baja

La comunicación RVC permite la visualización instantánea del voltaje,

corriente y condiciones de falla en un dispositivo compatible con RVC

n Las luces indicadoras en el frente del ATS indican la presencia de entrada

energía para L1 y L2

Pantalla LCD del Monitor de Potencia Remoto Opcional (P/N 40299

se vende por separado)

- Voltaje y corriente (monitoreo continuo e indicado)
- Fácil navegación de fallas en inglés simple

n Contactores de interbloqueo mecánico 65A, FLA

n Aprobado por UL – Clasificación de interruptor de transferencia completa UL1008

■ 8.84"W x 13.5"L x 5.21"D

Surge Guard * Interruptor de transferencia automática RVC de 90A

Modelo 41390-RVC

RVC Compatible con Protección Completa de Potencia para RV

120/240V, 90A, 60Hz
3350 Julios



Opcional

n Se transfiere a potencia del generador automáticamente cuando está energizado

después de un retraso de 30 segundos (modo generador). Cuando tanto la energía de la costa como la del generador están disponibles, el generador domina después de un retraso de 30 segundos. Una vez que el generador se apaga, la energía de la costa se activa después de un retraso de 3 segundos.

n Protección eléctrica total contra energía de parque defectuosa

Proporciona protección contra:

- Picos de tensión
- Tierra abierta
- Neutro abierto
- Voltaje Bajo (<102V) / Alto (>132V)
- Polaridad invertida
- Pedestal con conexión incorrecta
- Frecuencia alta / baja

n Supresión de sobretensión multimodo

La comunicación RVC permite la visualización instantánea del voltaje,

corriente, y condiciones de falla en un dispositivo compatible con RVC

n Las luces indicadoras en el frente del ATS indican la presencia de entrada

energía para L1 y L2

n Pantalla LCD del Monitor Remoto de Potencia Opcional

(P/N 40299 se vende por separado)

- Voltaje y corriente (monitoreo continuo e indicado)
- Fácil navegación de fallas en inglés simple

n Contactores de interbloqueo mecánico 95A, FLA

n Aprobado por UL – Clasificación de interruptor de transferencia completa UL1008

■ 12.3"W x 19.12"L x 6.14"D

Pantalla: 4.75"An x 3.50"L x 1.50"P



Accesorios

Surge Guard * Adaptador de sobrevoltaje modelo 44300 120V, 15A



n Proporciona al equipo conectado protección de sobretensión y

protección de sobretensión limitada


n Apagará la energía al equipo conectado cuando

voltaje por encima de 140V es detectado

n Las condiciones de sobrevoltaje pueden ocurrir por un neutral abierto en

cableado de salida o de conmutación de cargas pesadas, como aire acondicionado o lavadora y secadora, encendido y apagado

Surge Guard* Enchufe de Unión Equipotencial Generador-Tierra Modelo 44400

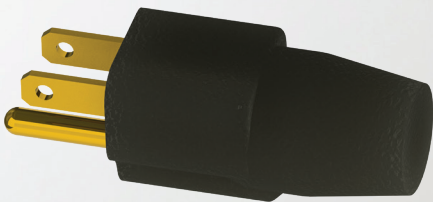

La mayoría de los generadores portátiles tienen un neutro flotante. Los productos Surge Guard* detectarán esto como una condición de tierra abierta y no permitirán que la energía pase. Para resolver este problema, inserte el Enchufe de Unión de Neutro-Tierra del Generador Surge Guard en un receptáculo de 15A en el panel de control del generador. Esto creará una unión de neutro a tierra y la condición de tierra abierta deberá resolverse. Por favor, consulte el manual del propietario del generador para asegurar que el generador fue diseñado con un neutro flotante.

Protección contra Sobretensión *

Accesorios

Surge Guard * Modelo de Cerradura de Seguridad 34590



Candado no incluido

Diseñado para evitar la extracción no autorizada de su Surge

Proteja el protector eléctrico de su RV

Se adapta a todos los modelos portátiles de Surge Guard y Surge Guard

Reguladores de voltaje


n Se acopla fácilmente a enchufes estándar 30A y 50A

n No compatible con modelos Surge Guard 44280, 44290,


34930, 34931, 34950, y 34951

Sin armar

De Surge Guard*
Dispositivo de Protección de Energía

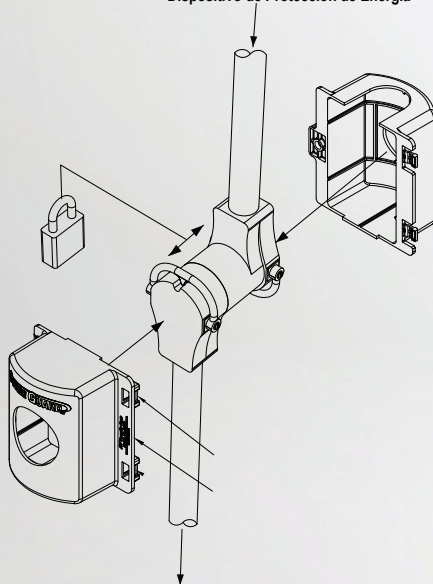


Ensamblado

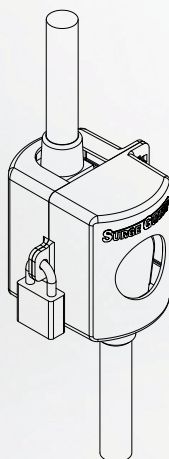

Protección contra Sobretensión *

Accesorios

Monitor Digital Modelo AECM20020

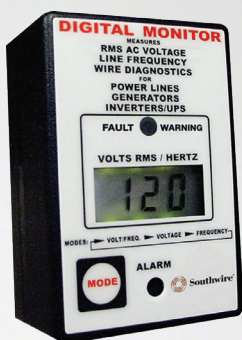

n Prueba completamente la energía entrante para:

- Tierra abierta
- Polaridad invertida
- Voltaje alto/bajo

n Tres modos de visualización disponibles:

- Voltaje y frecuencia alternos (VOLT/FREQ.)
- Solo Voltaje (VOLTAJE)
- Solo frecuencia (FRECUENCIA)

n Prueba precisa y monitoreo de toda potencia AC

tipos de fuentes

n Medidor de voltaje RMS y frecuencia

n Alarma de falla multitono

Reinicio automático sin manos

n Microelectrónica avanzada

n Operación con un botón

n Diagnóstico de cableado

n Pantalla LCD con retroiluminación LED

Certificado por UL



Southwire®

17

Una Multitud de Opciones de Protección para tu RV

	30A Portátil 44750	30A Portátil 44260	50A Portátil 44270	30A Portátil 44280	50A Portátil 44290
Selecciona el nivel de protección que tu RV necesita					
Voltaje Alto/Bajo (Entrada)					
Protección de Neutro Abierto (Entrada)					
Protección de Tierra Abierta					
Protección de Sobrecalentamiento de Clavija/Receptáculo				Indica	Indica
Protección contra Polaridad Inversa (Entrada)					
Indicación de Falla por Sobretenión		●	●	●	●
Indicación de pedestal con cableado incorrecto		●	●	●	●
Protección de Falla a Tierra	●				
Retraso de Tiempo al Encendido					
Pantalla LCD remota opcional					
Protección de Frecuencia Excesiva/Insuficiente					
Resistente a la intemperie	●	●	●	●	●
Listado UL					●
Diagnósticos de Conexión de Energía de Fuente		●	●	●	●
Cierre de Seguridad Disponible	●	●	●		
Supresión de Picos (Julios)	510	2,100	4,200	2,100	4,200
Corriente de pico máxima	1,250A	6,500A	6,500A	6,500A	6,500A

Surge Guard* Protectores Contra Sobretensión 30A y 50A

30A Portátil 44380	50A Portátil 44390	30A Portátil 34930	50A Portátil 34950	30A Portátil 34931	50A Portátil 34951	30A Conexión fija 35530	50A Conexión fija 35550
							
		●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●
Indica	Indica	●	●	●	●		
		●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
		10 seg.	10 seg.	10 seg.	10 seg.	128 seg.	128 seg.
				40301	40301	40300	40300
		●	●	●	●		
●	●	●	●	●	●		
	●					●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
2,450	4,200	2,450	4,200	2,450	4,200	2,450	3,850
6,500A	6,500A	6,500A	6,500A	6,500A	6,500A	6,500A	6,500A



Comparar Interruptores de Transferencia Automática

Selecciona el nivel de protección que tu RV necesita

30A
ATS Básico
41300

50A
ATS Básico
40100



Voltaje Alto/Bajo (Entrada)		
Protección de Neutro Abierto (Entrada)		
Protección contra Polaridad Inversa (Entrada)		
Indicación de pedestal con cableado incorrecto		
Protección de Tierra Abierta		
Retraso de tiempo al encendido (3-4 seg.)	●	●
Pantalla Remota (P/N 40299)		
Medición de Corriente (Amperes)		
Diagnósticos de Conexión de Energía de Fuente		
Generador dominante	●	●
Contactores con Interbloqueo Mecánico		●
Enclavamiento eléctrico patentado	●	
Supresión de Picos (Julios)	N/A	N/A
Corriente de pico máxima	N/A	N/A
Clasificación del Contactor	30A, FLA	50A, F
Estándar de Seguridad Certificado	UL 1008	UL 10

ATS 00	50A Limitado Protección 41260	50A Protección completa 40350-RVC	50A Protección completa 40450-RVC	90A Protección completa 41390-RVC
				
		●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
		●	●	●
		●	●	●
	●	●	●	●
		Opcional	Opcional	Opcional
		●	●	●
		●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
A	2,600	3,350	3,350	3,350
A	76,400A	130,000A	130,000A	130,000A
FLA	50A, FLA	65A, FLA	65A, FLA	95A, FLA
1008	UL 1008	UL 1008	UL 1008	UL 1008



Garantía Limitada de por Vida y Cobertura de Equipo Conectado

Los productos Select Surge Guard* están cubiertos por la Garantía Limitada de por Vida y de Equipos Conectados. Esta garantía proporciona cobertura para dispositivos Surge Guard* seleccionados cuando se instalan correctamente de acuerdo con los procedimientos de instalación de Southwire, donde defectos en ensamble, materiales o mano de obra causaron que operara fuera de las especificaciones de diseño. Tenga en cuenta que cada modelo Surge Guard incluye diferentes características y capacidades de protección, por lo que cada pregunta de reclamación debe manejarse directamente entre el cliente y Southwire Company, LLC. Cualquier mal uso, abuso, manipulación o modificación hecha a los productos anulará la garantía y la oportunidad de presentar una reclamación bajo la póliza de equipos conectados. La Garantía Limitada de por Vida no cubre la compra de productos usados, recuperados o reacondicionados.

Productos Cubiertos por Garantía Limitada de Por Vida

n 44260/44270 - Protectores contra picos con Diagnósticos

n 44280/44290 - Protectores de Sobretenensión con Diagnósticos Mejorados

44380/44390 - Protectores contra Sobretenensión UL/CUL

n 34930/34950 - Protección Completa Portátil

n 34931/34951 - Protección Completa Portátil

n 35530/35550 - Protección Completa Alambrado Fijo

n 44300 - Adaptador de Sobrevoltaje

¿Qué es la cobertura de equipos conectados?

La porción de equipos conectados de la garantía Southwire Surge Guard cubrirá la reparación/reemplazo de propiedad que fue dañada como resultado de una falla cubierta por garantía de un producto Surge Guard. Dado que los productos Surge Guard proporcionan diferentes niveles de protección, lo que pueda calificar bajo esta cobertura dependerá del producto Surge Guard* que se esté utilizando. Dependiendo del reclamo individual, Southwire puede solicitar acceso al equipo dañado y al sitio donde ocurrió el daño. Dependiendo del reclamo, Southwire se reserva el derecho de subrogarse bajo cualquier póliza de seguros existente del propietario del RV.

Proceso de Reclamación de Garantía

Contact Southwire technical support directly at 1-800-780-4324 to start the return and evaluation process. Please do not return the Surge Guard product in question to the dealer or retailer. Pending review and evaluation of the returned Surge Guard product, at its discretion, Southwire will provide a new replacement Surge Guard product of the same or a comparable model. Once an RMA number is issued, please ship the Surge Guard device to:

Departamento de Devolución de
Materiales Southwire Company,
LLC 11211 69th St North Largo, FL
33773

El procesamiento de reclamaciones requiere comprobante de compra con copia del recibo original con fecha de compra minorista del 27 de noviembre de 2017 o posterior para calificar bajo la Garantía Limitada de por Vida y de Equipos de Conexión de Southwire.

¿Dónde encontrar más información?

Para información completa de garantía, por favor visite rvpower.southwire.com para ver la política de garantía completa.



Proteja lo que ¡valor más!

Productos Surge Guard * Proteja su RV Contra:

Picos de potencia

Voltaje sobre/bajo

Pedestal mal cableado

Neutro abierto

Tierra abierta

Conector/Receptáculo de protección contra sobrecalentamiento
(Patente Pendiente)

Disponible en 120V, 30A y 120/240V,
50A Portátiles y Alambrados Permanentes y 120/240V,

Interruptores de Transferencia Automática
Compatibles con RVC de 50A y 90A

Garantía de Por Vida Limitada y Conectada
Garantía de equipos



Southwire®

Southwire Company, LLC.
11211 69th St North, Largo, FL 33773
rvpower.southwire.com • 800-780-4324

©2019 Southwire Company, LLC. Todos los Derechos Reservados.
®, ™, y * Marca Registrada de Southwire Company, LLC.