


114TB-RP



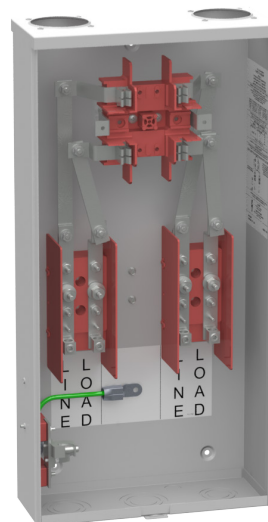


Número de Catálogo	114TB-RP
Descripción de Producto de Mercadotecnia	4 Terminales Con Anillo 2 Placa de Cierre Pequeña Bypass de Puente Link Soporte Protector Anillo Bloque de Prueba 100 Ampere
UPC	784572100947
Largo (PULG)	4.625
Ancho (IN)	12.281
Alto (PULG)	24.813
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para medidor
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	100 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	4.625L x 12.281W x 24.813H
Número de Troqueles	0
Tamaño de Abertura	Sin Interruptor Principal
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Mecanismo Sencillo
Aislamiento	Fibra de Vidrio con Resina

Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Bypass de Puente
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Zapata de Tierra
Abertura del Hub	Dos Placas de Cierre Pequeñas
Rango de Calibres del Lado de Línea	14 - 2/0 AWG
Rango de Calibres del Lado de Carga	14 - 2/0 AWG
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	3	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	1	TROQUEL SÓLIDO ½
C	2	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¾, 1, 1¼, 1½
D	5	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1, 1¼, 1½, 2

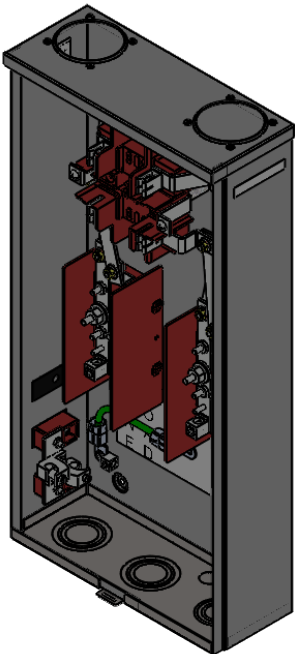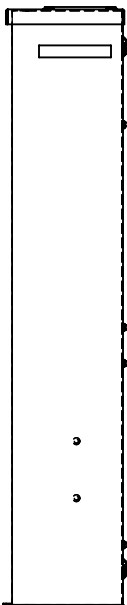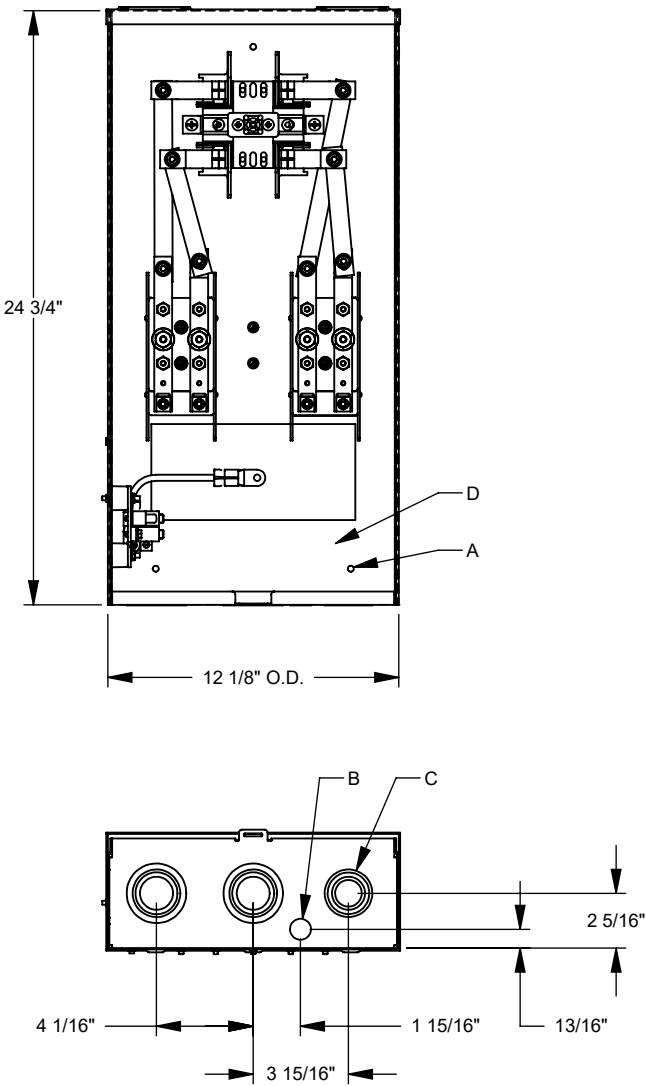

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.