






U5950-O-55



Número de Catálogo	U5950-O-55
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Sin Medidor Superior Plano 1450 520GR Pedestal Sencillo Enterramiento Directo
UPC	784572605909
Largo (PULG)	7.5
Ancho (IN)	8
Alto (PULG)	60
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Alimentación de Potencia Sin Medición
Características especiales	Un Interruptor Sencillo de 20 Amperes y Un Interruptor Doble de 50 Amperes
Aplicación	Energía para RV
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	100 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	7.5L x 8W x 60H
Número de Troqueles	2
Tamaño de Abertura	Un Interruptor Sencillo de 20 Amperes y Un Interruptor Doble de 50 Amperes
Entrada de Cable	Subterráneo

Terminal	Mecanismo Doble
Aislamiento	Poliéster de Vidrio
Montaje	Pedestal
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	0 Terminales
Tipo de Bypass	Sin Bypass
Número de Posiciones de Medidor	Cabeza de Potencia Sencilla
Tierra del equipo	Zapata de Tierra de 2 Cilindros y Barra de Tierra
Abertura del Hub	Tapa Lisa
Número de Circuitos Derivados	3
Número de Receptáculos	2
Configuración del Receptáculo	Un NEMA 14-50 y Un NEMA 5-20 Falla a Tierra

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

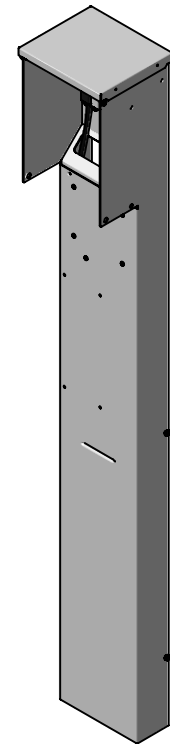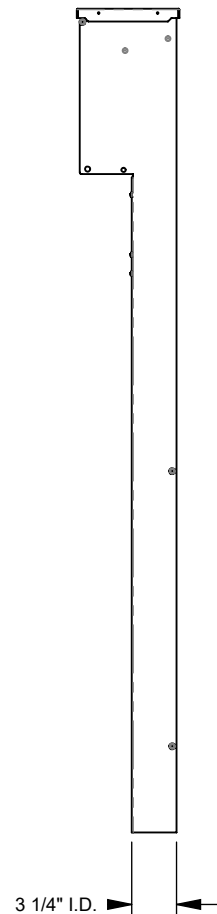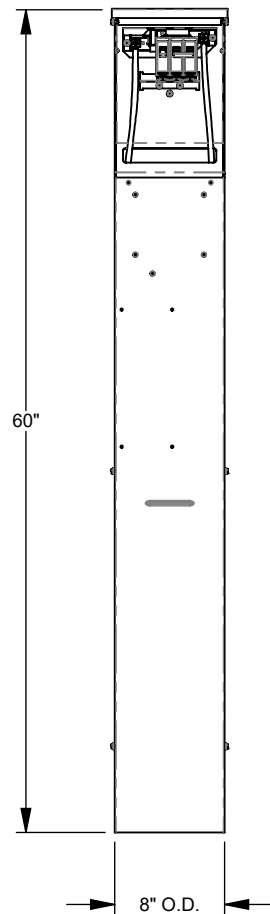

MILBANK
ENERGY AT WORK

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa, y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso y obligación.