

M401-UG-BS



Número de Catálogo	M401-UG-BS
Descripción de Producto de Mercadotecnia	4 Terminales Con Anillo Tapa Plana 1-400 Amperes Interruptor Principal Bypass de Puente
UPC	784572211865
Largo (PULG)	5.97
Ancho (IN)	24.88
Alto (PULG)	38
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para Medidor con Interruptor Principal
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	400 Amperios
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	5.97L x 24.88W x 38H
Número de Troqueles	1
Tamaño de Abertura	Un Interruptor Principal de 400 Amperes
Entrada de Cable	Subterráneo
Terminal	Espárrago de ½ Pulgada Lado de Línea
Aislamiento	Poliéster de Vidrio

Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Bypass de Puente
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Zapata de Tierra de 2 Ojillos
Abertura del Hub	Tapa Lisa
Rango de Calibres del Lado de Carga	3/0 AWG - 300 kcmil
Número de Circuitos Derivados	1
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.



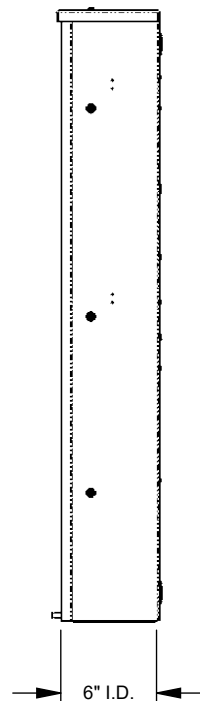


TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	EMBOSSING TRANS. MNTG.
B	4	TROQUEL SÓLIDO ¼
C	1	TROQUEL SÓLIDO ½
D	2	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1¼, 1½, 2, 2½
E	1	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 2, 2½, 3, 3½
F	2	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 2, 2½, 3, 3½, 4

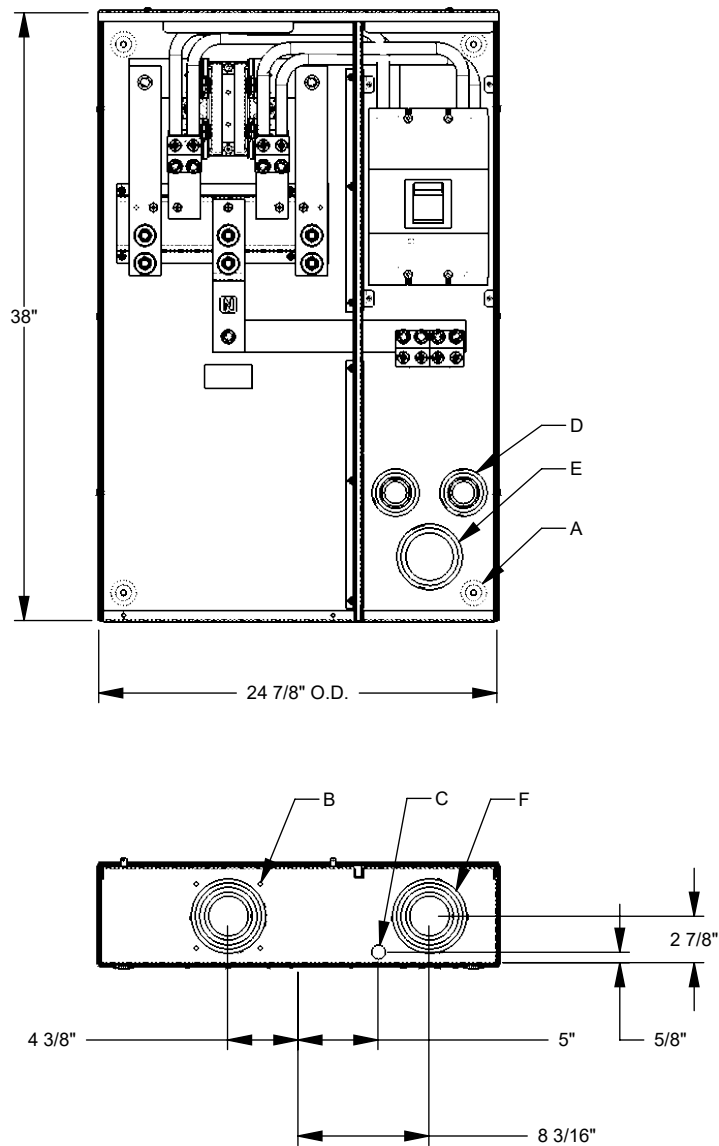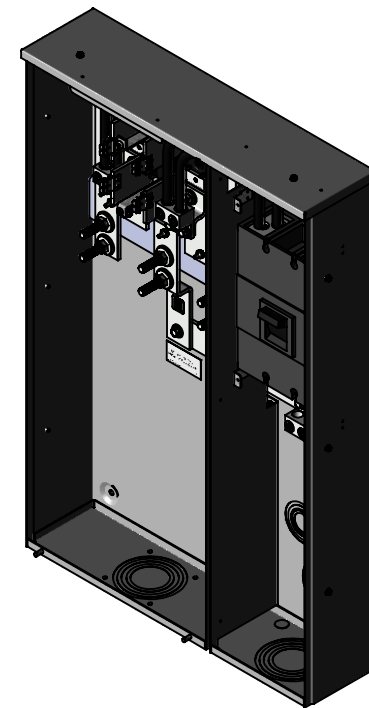

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.