


U224MTBPL




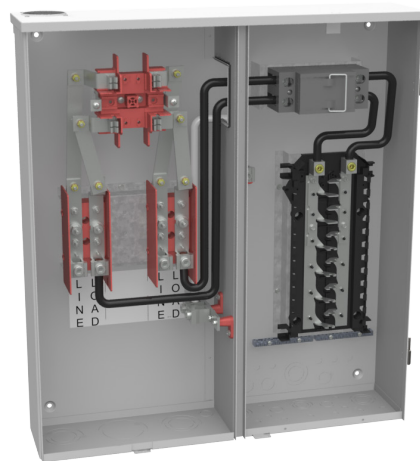


Número de Catálogo	U224MTBPL
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Base Múltiple 4 Terminales con Anillo 2 Chico Placa de Cierre Switch de Prueba Bypass Desconectador Principal 1-200 Amperes 16 Circuitos Derivados
UPC	784572178816
Largo (PULG)	6
Ancho (IN)	27
Alto (PULG)	30
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para Medidor con Interruptor Principal y Centro de Carga
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	200 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	6L x 27W x 30H
Número de Troqueles	1
Tamaño de Abertura	Un Switch de Desconexión de Fusible Principal de 200 Amperios
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Mecanismo Sencillo

Aislamiento	Fibra de Vidrio con Resina
Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Bypass de Bloque de Prueba
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Zapata de Tierra
Abertura del Hub	Dos Placas de Cierre Pequeñas
Rango de Calibres del Lado de Línea	6 AWG - 250 kcmil
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	17	TROQUEL SÓLIDO ½"
C	7	½", ¾" TROQUEL CONCÉNTRICO
D	3	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¾", 1", 1½"
E	2	1, 1¼, 1½, 2, 2½ K.O. CONC.
F	1	2, 2½, 3 TROQUELES CONC.

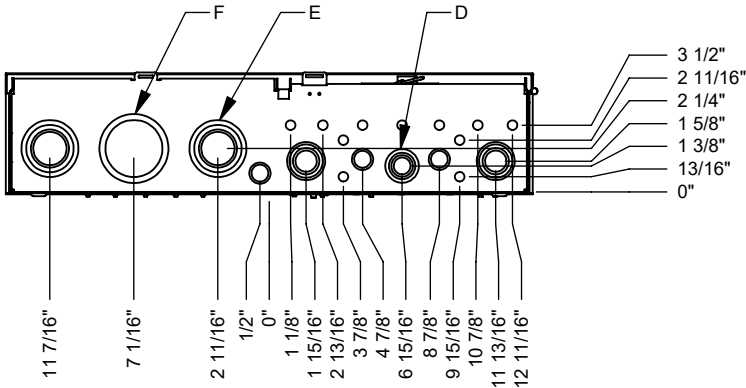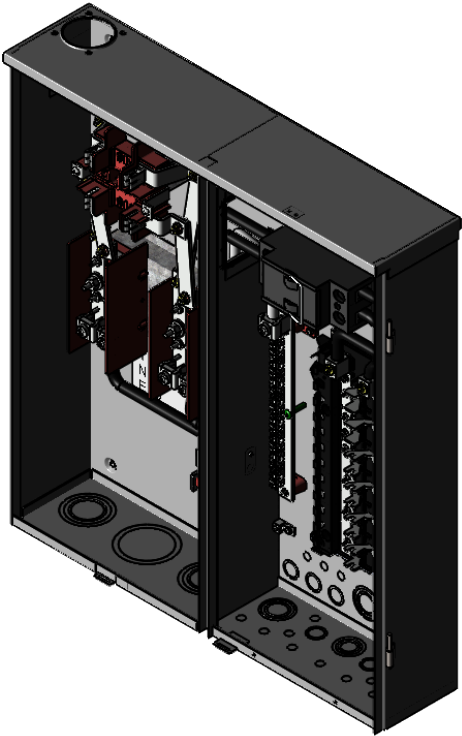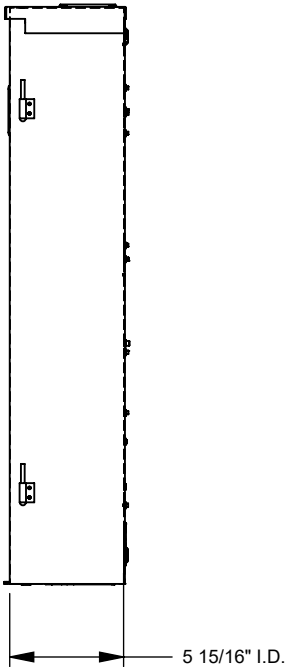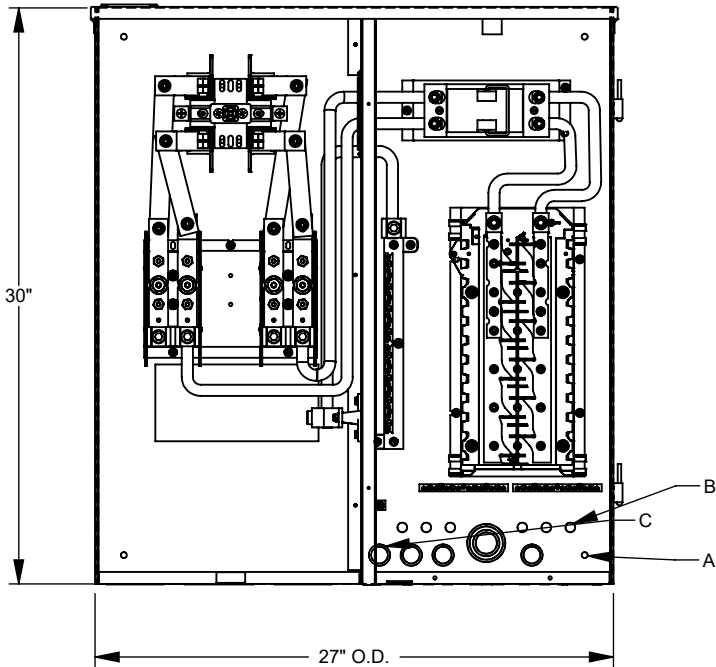

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.