


U227MTB




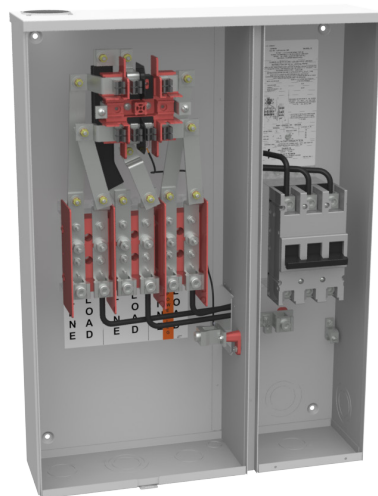


Número de Catálogo	U227MTB
Descripción de Producto de Mercadotecnia	7 Terminales Tipo con Anillo Placa de Cierre Pequeña Switch de Prueba Bypass 1- Interrupor Principal 200 Amperes
UPC	784572135253
Largo (PULG)	6
Ancho (IN)	22.125
Alto (PULG)	30
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para Medidor con Interruptor Principal
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	200 Amperios Continuos
Fase	3 Fases
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	6L x 22.125W x 30H
Número de Troqueles	1
Tamaño de Abertura	Un Interruptor Principal de 200 Amperes
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Mecanismo Sencillo
Aislamiento	Fibra de Vidrio con Resina

Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	7 Terminales
Tipo de Bypass	Bypass de Bloque de Prueba
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Zapata de Tierra
Abertura del Hub	Dos Placas de Cierre Pequeñas
Rango de Calibres del Lado de Línea	6 AWG - 250 kcmil
Rango de Calibres del Lado de Carga	1 AWG - 300 kcmil
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	2	1/2, 3/4 TROQUEL CONCÉNTRICO
C	5	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2
D	1	2, 2 1/2, 3 TROQUELES CONC.

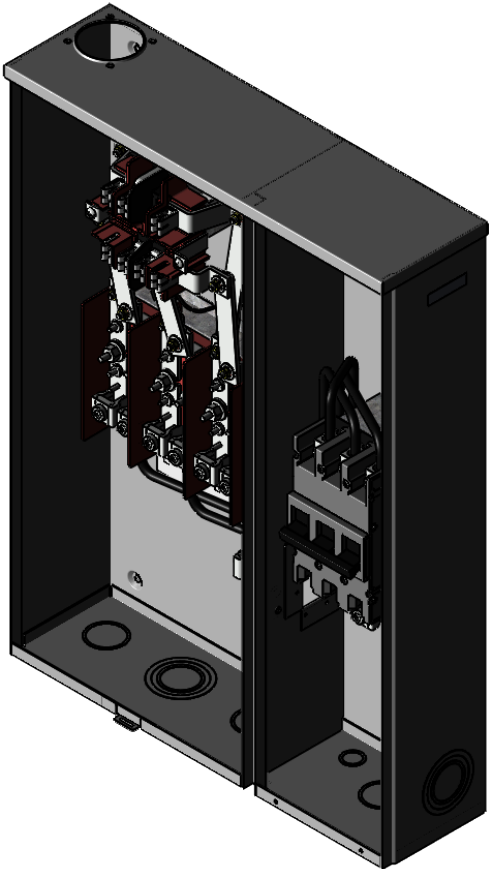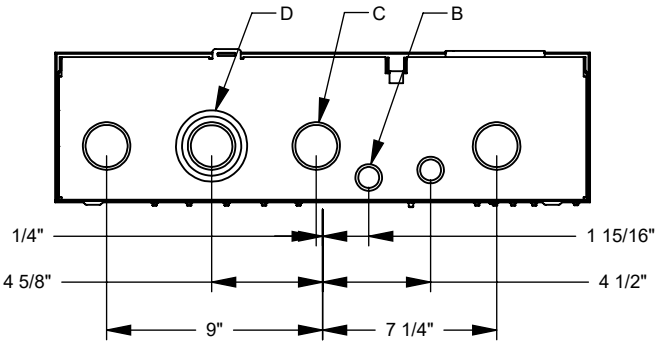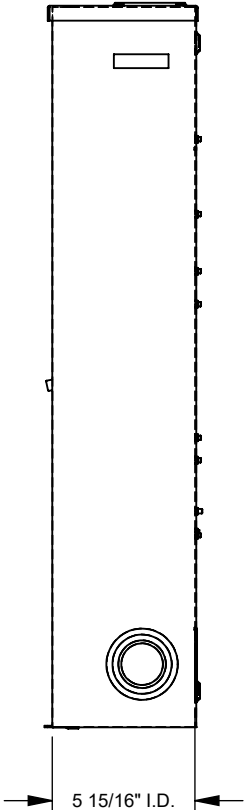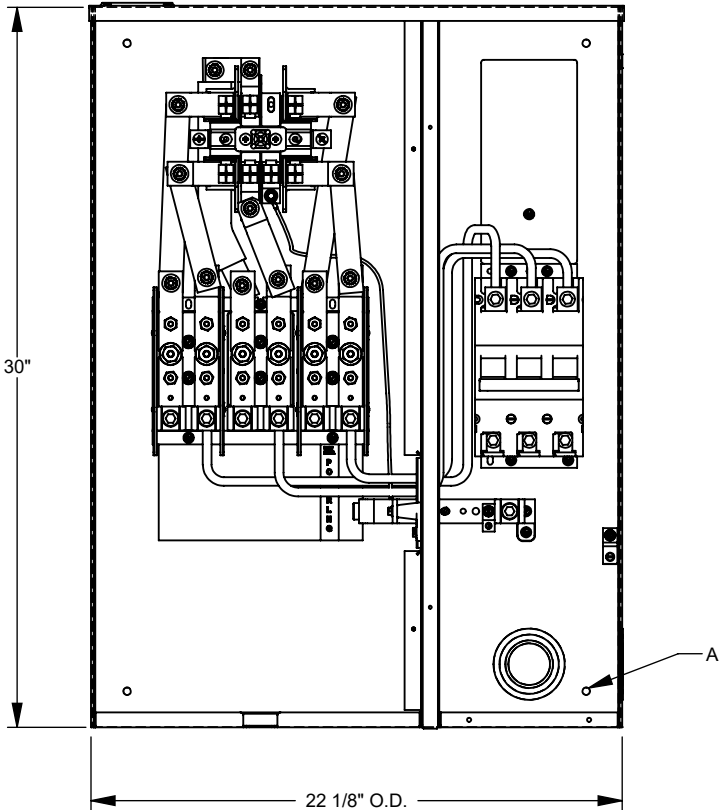

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.