


U5100-XL

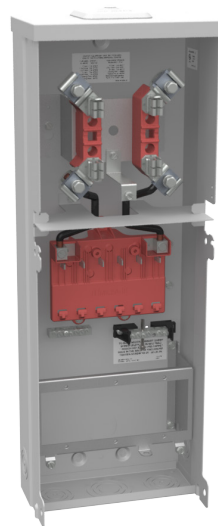

Número de Catálogo	U5100-XL
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Placa de Cierre Pequeña 4 Terminales Con Anillo Montaje Sobrepuesto
UPC	784572258808
Largo (PULG)	5.188
Ancho (IN)	8.875
Alto (PULG)	25
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Energía para RV
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	125 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	5.188L x 8.875W x 25H
Número de Troqueles	0
Tamaño de Abertura	Provisión para Interruptor
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Ducto cuadrado
Aislamiento	Poliéster de Vidrio
Montaje	Montaje sobrepuesto





Gabinete

Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo

Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Sin Bypass
Número de Posiciones de Medidor	Cabeza de Potencia Sencilla
Tierra del equipo	Barra de Tierra
Abertura del Hub	Placa de Cierre Chica
Rango de Calibres del Lado de Línea	6 AWG - 350 kcmil
Número de Circuitos Derivados	6
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	3	RELIEVE DE MONTAJE U/L
B	2	TROQUEL SÓLIDO 1/4
C	1	TROQUEL SÓLIDO 1 1/4
D	2	K.O. CONCÉNTRICOS 1/2, 3/4, 1, 1 1/4
E	2	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2
F	1	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2

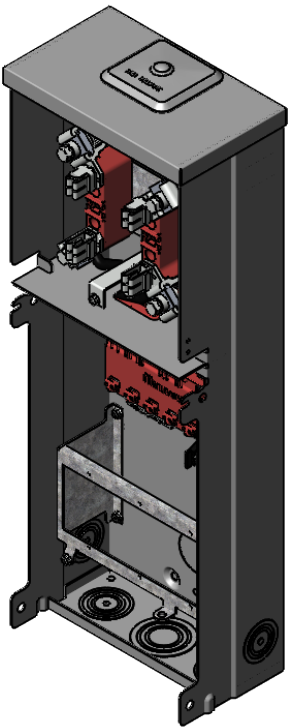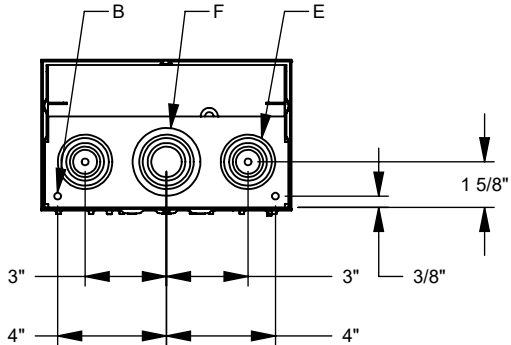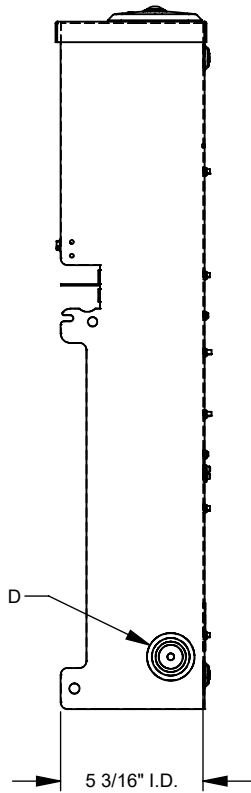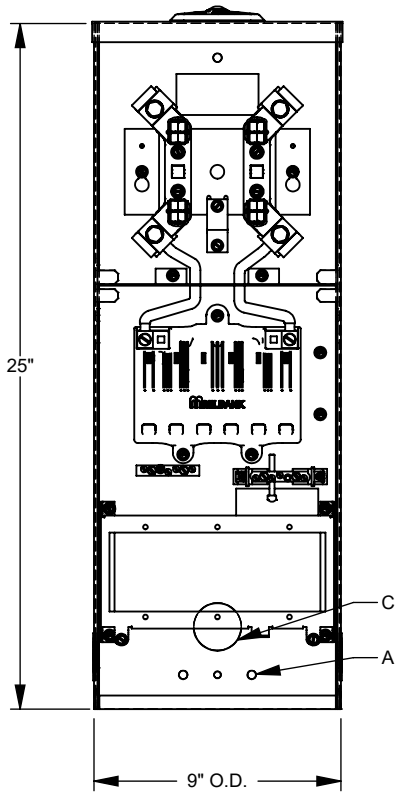

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.