


225MTB-P48



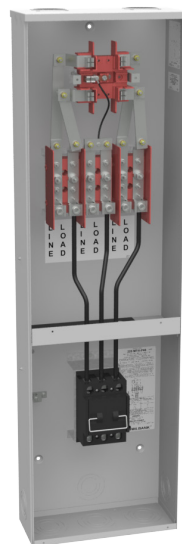


Número de Catálogo	225MTB-P48
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Bloque de Prueba 5 Terminales Tipo con Anillo 2 Pequeño Placa de Cierre Bypass Interruptor Desconectable Principal 1-200 Amperios 480 Voltios Alimentación Aérea
UPC	784572103962
Largo (PULG)	6
Ancho (IN)	14.125
Alto (PULG)	48
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para Medidor con Interruptor Principal
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 480 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	200 Amperios Continuos
Fase	3 Fases
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	6L x 14.125W x 48H
Número de Troqueles	1
Tamaño de Abertura	Un Switch de Desconexión de Fusible Principal de 200 Amperios
Entrada de Cable	Aéreo
Terminal	Mecanismo Sencillo
Aislamiento	Fibra de Vidrio con Resina

Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	5 Terminales
Tipo de Bypass	Bypass de Bloque de Prueba
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Zapata de Tierra
Abertura del Hub	Dos Placas de Cierre Pequeñas
Rango de Calibres del Lado de Línea	1/0 - 250 kcmil
Rango de Calibres del Lado de Carga	14 - 1/0 AWG
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	1	TROQUEL SÓLIDO ¼
C	1	TROQUEL SÓLIDO ½
D	3	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1¼, 1½, 2, 2½
E	3	1¼, 1½, 2, 2½, 3 K.O. CONC.

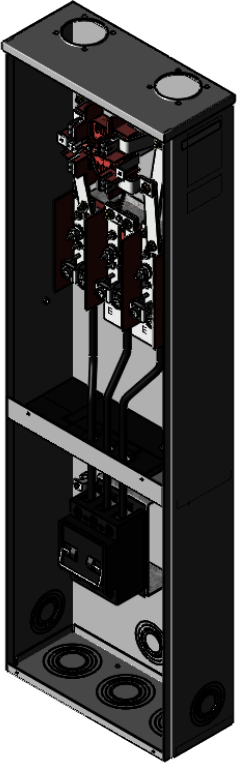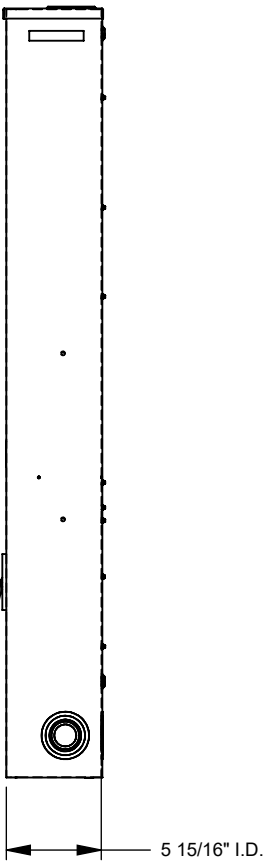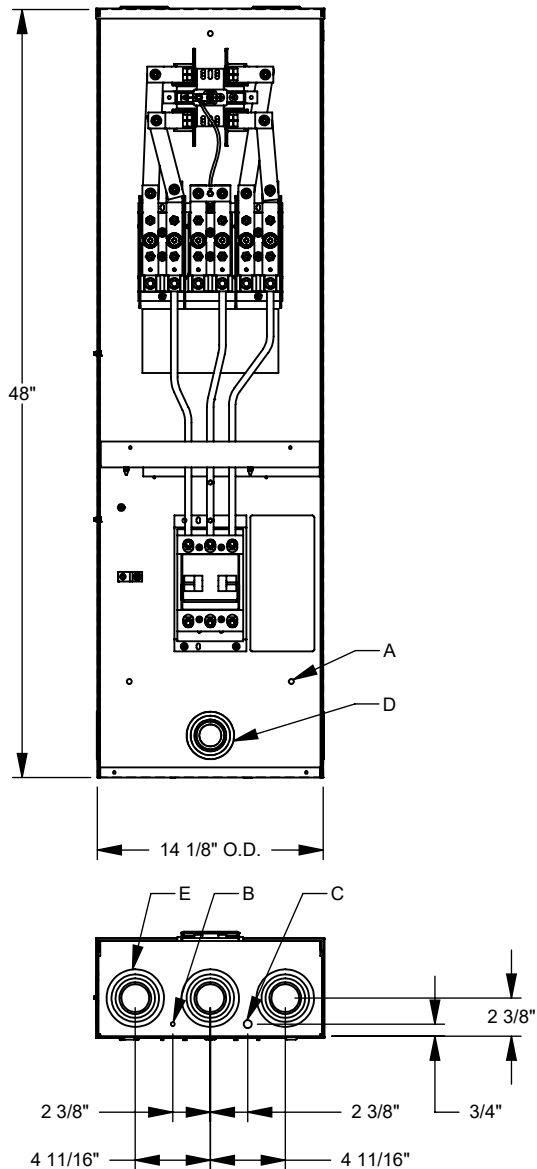

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.