





MPAP-200-20GR-78



Número de Catálogo	MPAP-200-20GR-78
Descripción de Producto de Mercadotecnia	4 Terminales Con Anillo Tapa Lisa 1-200 Ampere Interruptor Principal 520GR Enterramiento Directo
UPC	784572184558
Largo (PULG)	4.01
Ancho (IN)	8.16
Alto (PULG)	78
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Características especiales	Interruptor de Una Rama de 20 Amperes
Aplicación	Energía para Casa Rodante
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	200 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	4.01L x 8.16W x 78H
Número de Troqueles	2
Tamaño de Abertura	Un Interruptor Principal de 200 Amperes y Un Interruptor Sencillo de 20 Amperes
Entrada de Cable	Subterráneo

Terminal	Mecanismo Doble
Aislamiento	Fibra de Vidrio con Resina
Montaje	Pedestal
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Sin Bypass
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Barra de Tierra
Abertura del Hub	Tapa Lisa
Rango de Calibres del Lado de Línea	6 AWG - 350 kcmil
Número de Circuitos Derivados	3
Número de Receptáculos	1
Configuración del Receptáculo	Un NEMA 5-20 Interruptor por Falla a Tierra

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

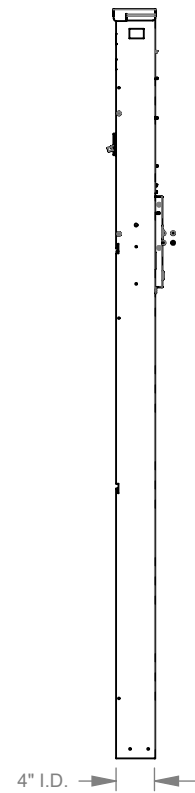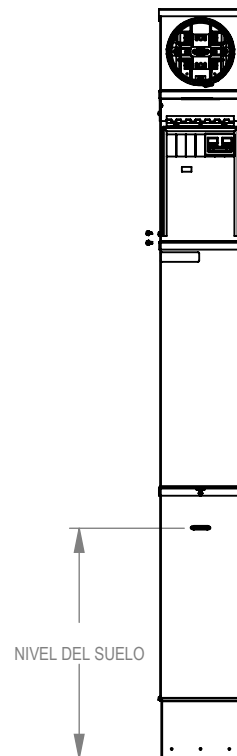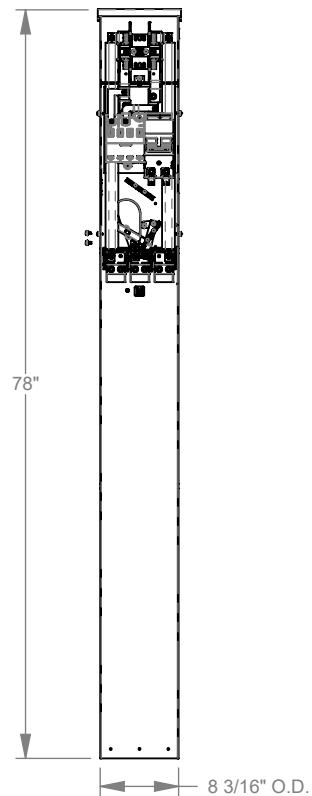

MILBANK
ENERGY AT WORK

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.